
# CORONA

# コロナ密閉式石油ストーブ 取扱説明書

正しく使ってじょうずに節約

# UH-F70PRE

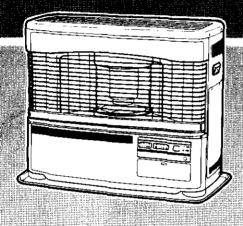

このたびはコロナ石油ストーブ (UH形) を お買いあげくださいましてありがとうござい ました。


ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで、正しく使用してください。


まちがった取り扱いは思わぬ事故や故障の原 因となります。

お読みになった後も取扱説明書は「保証書」・「工事説明書」と共に必ず保管してください。

	ページ
1.特に注意していただきたいこと	
(安全のために必ずお守りください)	1~4
2.使用する場所	4
3.各部の名称	5~7
4.使用前の準備8	~10
5.使用方法 (使い方)10	~18
6.安全装置	···· 18
7.その他の装置	···· 19
8.日常の点検・手入れ20	~24
9.定期点検	···24
10.故障・異常の見分け方と処置方法 25	~26
11.部品交換のしかた	27
12.保管 (長期間使用しない場合)	···27
13.仕様28	~29
14.アフターサービス	····29
15.据え付け30	~32



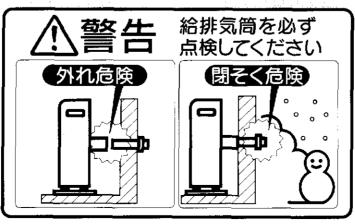

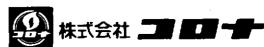

# 1. 特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への 損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容 をよく理解してから本文をお読みください。



**★** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の 可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想 定される内容を示しています。

#### 絵表示の例



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描かれています。



◇記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合はガソリン禁止)が描かれています。



◆記号は行為を指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

# ⚠警告(WARNING)

#### ●ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。



#### ●給排気筒(管、ホース)外れ危険

給排気筒(管、ホース)が外れたまま使用しないでください。 外れていると運転中に排ガスが室内にもれて、危険です。





#### ●給排気筒トップ閉そく危険

積雪が多いときには、給排気筒トップの周りが雪でふさがれていないことを確認してください。ふさがれているときは、除雪してください。また、板などによる「雪囲い」は給排気の妨げになるのでおやめください。 閉そくしていると運転中に排ガスが室内にもれて、危険です。





#### ●給排気筒トップには金網などは付けない

給排気筒トップには、虫よけのための金網などは付けないでください。 給排気の妨げになり、異常燃焼を起こし排ガスが室内に漏れる可能性 があり危険です。





#### ●衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。 衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。





#### ●温風吹出口をふさがない

衣類、紙などで温風吹出口や空気取入口をふさがないでください。 衣類、紙などでふさぐと、火災の原因になります。





#### ●スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、温風のあたるところに放置しないでください。





熱で缶の圧力が上がり、爆発して危険です。

#### ●低温やけどに注意

長時間皮膚の同じ場所に触れないでください。 比較的低い温度でも低温やけどや脱水症状の原因となります。





# ⚠注意(CAUTION)

#### ●カーテン、可燃物近接禁止

カーテンや燃えやすいものを近づけないでください。 火災が発生するおそれがあります。可燃物との離隔距離については 標準据え付け図例(30ページ)を参照してください。





#### ●給油時消火

給油は、必ず消火してからおこなってください。 火災のおそれがあります。





#### ●油漏れ確認

油タンク・ゴム製送油管・接合部および機器などからの灯油漏れがないこと を確認の上ご使用ください。灯油が漏れていると火災のおそれがあります。





#### ●異常時使用禁止

万一異常を感じたときは使用しないでください。 異常燃焼のおそれがあります。





#### ●温風に直接あたらない

温風に直接長時間あたらないでください。低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。



#### ●高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、高温部、給排気筒、給排気筒トップ、枠上部に手などふれないでください。 やけどのおそれがあります。



#### ●やかんのせ禁止

やかんなどをのせないでください。 振動や接触によってやかんの熱湯がこぼれ、やけどのおそれがあります。





#### ●分解修理の禁止

故障、破損したら、使用しないでください。 不完全な修理は、危険です。



#### ●腰をかけたり、物をのせないで

機器の上にのったり、腰をかけたりしないでください。機器の故障や、 やけどのおそれがあります。機器の上に花びんや水を入れたものなど を置かないでください。水がかかると漏電や故障のおそれがあります。



#### ●改造使用の禁止

改造して使用しないでください。 また、ストーブや給排気筒には床暖房用の熱交換器などを取り付けないでください。 火災や排ガスが室内にもれる原因となり危険です。



#### ●電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、物をのせたりしないでください。 また、電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。 火災や感電の原因になります。





#### ●電源プラグは確実に差しこむ

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差しこんでください。 また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。火災の原因 になります。ぬれた手での抜き差しはしないでください。感電の原因になります。





# 1.特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

# ⚠注意(CAUTION)

#### ●長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないとき又は保管するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や予想しない事故の原因となります。



#### ●電源プラグのお手入れをする

ときどきは電源プラグを抜き、ほこり及び金属物を除去してください。ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり火災の原因になります。



#### ●灯油の保管

●変質灯油禁止

灯油は、火気、雨水、ごみ、高温および直射日光を避けた場所に保管してください。ガソリンなどといっしょに保管しないでください。 誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあります。



変質灯油、不純灯油(汚れた灯油、水の混じっている灯油など)を使用しないでください。 異常燃焼のおそれがあります。



#### ●シスターンの水位に注意

循環水は少しずつ蒸発します。

1ヶ月に1回程度は、シスターンタンクの水位が規定水位にあることを確認し、不足している場合は補充液を補給してください。 上限水位以上は、入れないよう注意してください。 (床暖パネルを接続しない場合は、循環水は不要です。)





#### ●カーペットのはがれに注意

カーペットがずれたりめくれたまま使用しないでください。 床パネルに直接触れるとやけどのおそれがあります。





#### ●循環液(循環水・不凍液)の保管に注意

幼児の手の届かない所に保管してください。 万一、飲んだ場合には吐かせて、医師の診断を受けてください。





#### ●給排気筒付近の可燃物近接禁止

給排気筒トップの近くに、灯油や可燃物など引火のおそれのあるもの を置かないでください。火災のおそれがあります。






#### ●指や棒を入れないで

温風吹出口や空気取入れ口などに指や異物を入れないでください。ケガや火災の原因になります。



#### ●初めてお使いになるときの注意

初めてお使いになるときは、耐熱塗料などが焼き付くまで煙と臭いが出ます。しばらくの間、窓をあけて部屋の換気をおこなってください。

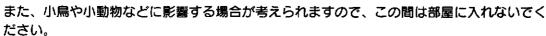



# お願い(NOTICE)

# ●機器を廃棄するときの注意

ストーブを廃棄処分するときは、定油面器の灯油を 抜きとってください。(21ページ) 灯油を入ったまま廃棄するとリサイクルの際に思わ ぬ事故になるおそれがあります。


#### ●灯油の廃棄

灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売 店にご相談ください。

# 2.使用する場所


ストーブを安全に使用するためには、場所の選定が大切です。

# 安全に使用するために

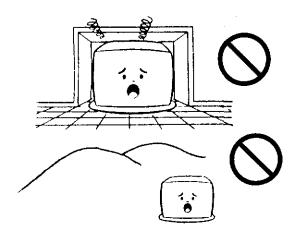


- ●マントルピースなどには据え付けないでください。
- ●標高が1000mを超える高地では使用しないでください。 (空気の濃度が薄いため、燃焼に必要な空気が不足し ます。

# 効果的に使用するために

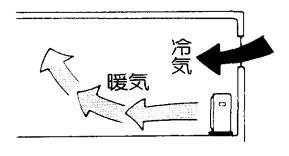


- ●冷気の入ってくる方向、例えば窓側などに置くと、冷気が ストーブで暖められて対流しますので、効果的です。
  - 出入口など人の通るところは、ぶつかると危険ですので 避けてください。
- ●部屋の保温を工夫し、部屋の温度の調節を心がけましょう。


ストープの前面に障害物があると、部屋の温度にむらができるばかりでなく、ふく射熱によってストープ本体の温度 が上昇して危険です。 使用場所には十分注意して効果的に使用してください。

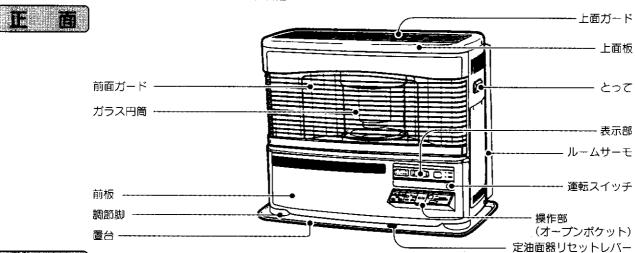

# 

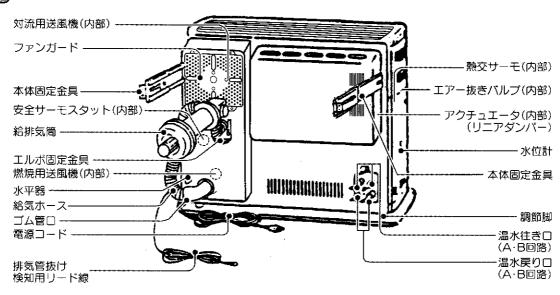

#### 構造 図

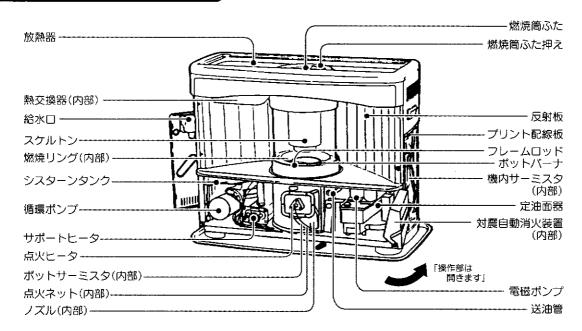

# 表示部の名称と働き

#### 設定床温表示ランプ(緑)


- ・床温調節ボタンで設定した床温を表示します。
- ・床暖房運転時に点灯します。
- ・左から3個目のランプが点灯したときは 適温設定になります。

#### 時刻表示(緑)

- ・通常は現在時刻を表示します。
- ・タイマー運転時はタイマーセット 時刻を表示します。

#### 設定至温表示(線)

- ・室温設定ボタンで設定した室温をデジタル表示 します。
- ・ストーブにトラブルが発生すると、トラブルの 状態が記号表示(モニターサイン)されます。

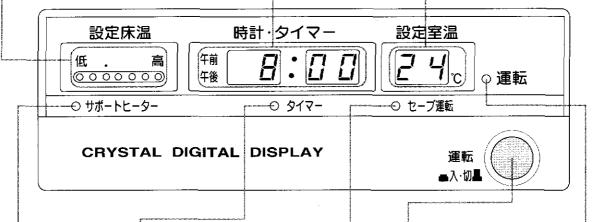

#### サポートヒータ 運転ランプ(赤)

- サポートヒータ運転 中は点灯します。
- ・サポートヒータ運転 停止中は消灯します。

#### セーブ運転表示ランプ(線)

- **タイマー表示ランプ(緑)** ・タイマー運転中は点灯します。
- ・タイマー連転停止中は消灯します。
- ・セーブ運転中は点灯し、解除 すると消灯します。
- ・室温設定を10℃ (F点設定) にすると自動的にセーブ運転 になり点灯します。

# 運転ランプ(緑)

- ・運転スイッチを押す ( ▲ ) と点灯します。
- ・もう一度押す ( 📕 ) と消灯します。

#### 運転スイッチ

- ・押す( ▲ ) と運転(点火)します。
- ・もう一度押す ( **L** ) と消火 します。

# オープンポケット内操作部の名称と働き

### ■オープンポケットの開閉

- ●オープンポケットを軽く押しこむと、ゆっくり出てきます。操作後軽く押しもどすとロックして止まります。

# ■操作音について

- ●操作ボタンを押すとピッと音がします。
- **●誤操作をするとピッ音が2回します。**

#### 

「ストーブ床暖房」運転と「ストーブ単独」運転 を切りかえます。

#### 法温養 節ボタン

温水出口温度を27~70℃の範囲に設定します。


- 「低」…1回押すたびに設定温度を6℃下げる。
- 「高」…1回押すたびに設定温度を6℃上げる。

#### REBUZANA

- 「時計合せ」…現在時刻を合わせる ときに「時計合せ」位置にします。
- 「タイマー合せ」…タイマーセット 時刻を合わせるとき「タイマー合 せ」位置にします。
- 「通常」…現在時刻やタイマーセッ ト時刻を含わせたら、通常使用中は、 「通常」に必ずもどしてください。

#### 

- ・火力調節つまみを「微少」か ら「大」の間で動かし火力を リニアに手動調節します。
- 火力調節つまみを「自動」に 合わせるとルームサーモによ る自動運転(室温設定ボタン で室温を設定)ができます。

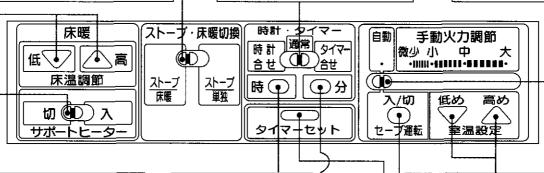

#### BALL SERVICES

- 「入」にすると運転します。
- ・「切」にすると停止します。

#### 野木製造造物の複画

- サポートヒータは電気ヒータです。
- 春先や秋口など少し肌寒いと感じるくらい の季節にストーブを運転しないで床暖房運 転ができます。
- ストーブ床暖房+サポートヒータで床暖房 能力をアップできます。

#### 時水タン

・時刻の「時」を合わせる ときに使います。

#### 

- ・時刻の「分」を合わせるときに使 います。
- 時計調節スイッチの位置により、 1回の押しの進み方が異なります。 「時計合せ」… 1分ずつ変わりま
- 「タイマー合せ」…5分ずつ変わ ります。

#### an は **選ぶ設定大ジン** in it is it

- ・火力調節つまみを「自動」にするとルー ムサーモによる室温設定〔29~15℃、 10℃ (F点設定) 〕 ができます。
- 「画め」…設定温度を1℃ずつ上昇 「低め」…設定温度を1℃ずつ低下

#### セーブ強転ボタン

- 1回押すとセーブ運転。室温が設定温度よ り一定温度上昇すると消火し、一定温度低 下すると自動的に点火動作に入ります。
- 再度押すと、セーブ運転は解除されます。

#### タイマーセットボタン

・タイマー運転

運転スイッチ(または、サポートヒータスイッチ)を「入」にし、タイマーセット ボタンを押すことにより、タイマー表示が点灯、時刻表示にタイマーセット時刻が 継続して表示され、タイマー運転が開始されます。

(タイマー表示が点灯しなければタイマー運転は開始されません。)

- ・セット時刻になると、タイマー表示が消灯し現在時刻が表示されて自動的に運転が 開始されます。
- タイマー運転の解除
- タイマー運転中にもう一度、タイマーセットボタンを押すとタイマー運転が解除さ れます。

# 燃料

#### 燃料は必ず灯油(JIS1 暑灯油)を使用してください。

- ●<u>小警告</u> ガソリンなど揮発性の高い油は、火災の原因になりますので絶対に使用しないでください。



# 給 油

#### ■給油の際の手順と注意



- ●送油バルブを閉じて給油口ふたをはずし市販の給油器具で灯油を給油してください。 油量計の針が「満」をさしたら給油をやめてください。
- ●給油口ふたを必ずもとどおりに締めてください。
- ●給油の際に、水、ごみなどを入れないよう特に注意してください。
- ■給油口ふたは、確実に締めてください。
- ■こぼれた灯油はよくふきとってください。
- ■燃料切れの注意と空気抜きの方法

油タンクを空にしないように注意してください。


油タンクをいったん空にしますと、送油経路内に空気がたまり、正常に送油ができなくなることがあります。このような場合には次の順序で空気抜きをしてください。



- 1. 油タンクに給油します。
- 2. ストーブのゴム管口から、ゴム製送油管をはずします。
- 3. ゴム製送油管から油が連続して流れ出ることを確かめてからゴム製送油管をもとどおりにストーブに取り付けます。(油がこぼれないように容器を用意してください。)

# 運転開始前の準備と確認

# ■安全装置のセット、取扱上の注意

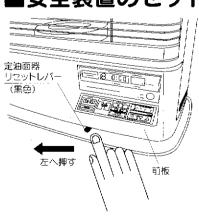

#### 定油面器のセット

初めて使用するときやシーズン初めには、ストーブ正面右下の定油面器リセットレバー (黒色)を左方向に止まるまで押してください。

- ●リセットレバーは据え付け時やシーズン初めに操作します。定油面器に強い衝撃を与えたり異常があったとき以外は、特に操作する必要はありません。 万一、点火操作後灯油が出ずにモニターサインE2が表示されるような場合は リセットレバーを押してください。 (安全弁がはずれ、灯油がスムーズに流れます。)
- ●リセットレバーは乱暴に扱ったり、押したままの状態には絶対にしないでくだ

### ■送油経路の油もれの確認

●油タンクや送油管の接合部などから油もれがないかどうか確認してください。

### ■電気配線の確認

- <u>| ↑ 注意</u> 電源プラグをコンセントに刃の根元まで確実に差しこんでください。
- ●電源コードが給排気筒などの高温部にふれるおそれのないことを確認してください。

#### で注意 電源ブラグ・コードの発熱・発火を防ぐために・

- ●電源は必ず適正記録された単相100/ノコンセントを使用してください。
- ●電源コードは、途中で接続したり施長コードの使用・他の電気器員とのうコ足配線をし続いたくたさい。

#### ■接地(アース)の確認

●工事説明書にしたがい、接地(アース)がとられているかどうか確認してください。

# ■点火の要領と注意

# 床暖切換スイッチのセット

ストーブ単独で運転する場合は「ストーブ単独」に、ストーブ床暖房運転をおこなう場合は「ストーブ床暖房」に、床暖切換スイッチをセットしてください。床暖切換スイッチのセットは運転開始前におこなってください。

●ストーブ床暖房で運転する場合



#### ●ストーブ単独で運転する場合



# 循環水の水位確認



- <u>| ↑ 注意</u> ストーブ左側面の水位計で、シスターンタンクの規定水位(上限水位と下限水位の間)まで循環水(コロナ床暖房用循環液)が入っていることを確認してください。循環水が入っている場合は黄色になります。 循環水は上限以上入れないよう注意してください。
  - 水位が下限以下の場合は、床暖房専用補充液を入れてください。

# 温水配管の水もれの確認

- ●ストーブ内部や温水配管接合部から水もれがないか確認してください。
- ●床暖パネルの温水配管の途中にバルブを取り付けた場合は、必ずバルブが開いていることを確認してください。

# ■運転中に床暖切換スイッチを操作した場合の注意

むやみに、ストーブ単独◆→ストーブ床暖房に切りかえないでください。循環水のつまりの原因になります。

- ストープ単独 → ストープ保暖房 …自動的にいったん消火して、約10分後に再点火し、ストープ床暖房運転を開始します。そのとき、「ジュー」という循環水の蒸発音が発生することがありますが異常ではありません。
- ストープ床暖房・ストープ単独 …運転はそのまま継続します。しばらくして「ジュー」という循環水の蒸発音がしますが異常ではありません。

# 5.使用方法(使い方)

# 運転開始 (点火)

●オープンポケット内の火力調節つまみで「自動運転」と「手動運転」が設定できます。 ご希望の運転方法でご使用ください。


#### 点火順序

# ■ストーブ火力調節「自動運転」の場合





- ●火力調節つまみを「自動」に合わせてください。設定室温と部屋の状況に応じた火力で燃焼します。
  - (ストーブ火力調節「手動運転」(微少~大)の場合は、火力調節つまみの設定 火力で燃焼します。)
- ●時計合せは15ページ「現在時刻の調節方法」を参照しておこなってください。

#### ストープ床暖房運転

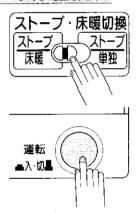

- 1. 時刻表示が現在時刻を表示していることを確認してください。
- 2. オープンポケット内の床暖切換スイッチを「ストーブ床暖房」に合わせて ください。
- 3. 運転スイッチを押して「入」にしてください。 自動的に、次のように運転(予備燃焼・本燃焼)します。(ストーブ火力 調節「手動運転」(微少~大)の場合は設定室温の表示はありません。)

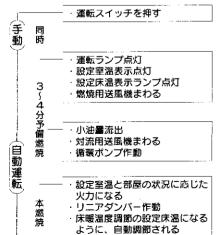

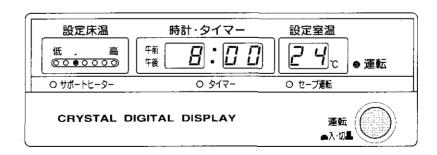


※予備燃焼後約2.5分間、火力は中火力になります。


#### 计术一块企业的基础

#### ●サポートドータは電気と一タです。電気や秋口など少し用電は光像しるくろいの季節に入りや7を増散しないだ。 家服用温をかてきます。



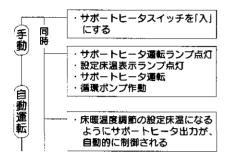


- 1. 時刻表示が現在時刻を表示していることを確認してください。
- 2. オープンポケット内のサポートヒータスイッチを「入」にしてください。 自動的に、次のように運転します。

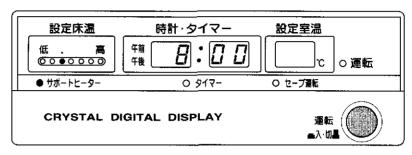




#### プレージ床開展・プラオニアビータ計画組在

### 

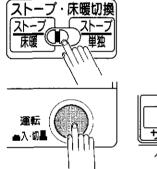




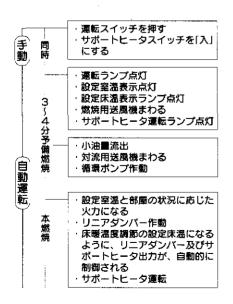

- 1. 時刻表示が現在時刻を表示していることを確認してください。
- 2. オープンポケット内の床暖切換スイッチを「ストーブ床暖房」に合わせてください。
- 3. 運転スイッチを押して「入」にしてください。
- 4. オープンポケット内のサポートヒータスイッチを「入」にしてください。


自動的に、次のように運転(予備燃焼・本燃焼)します。(ストープ 火力調節「手動運転」(微少~大)の場合は設定室温の表示はありま せん。)

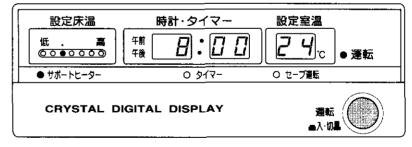





※予備燃焼後約2.5分間、火力は中火力になります。

#### ストーブ単独運転

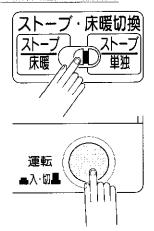

- 1. 時刻表示が現在時刻を表示していることを確認してください。
- 2. オープンポケット内の床暖切換スイッチを「ストーブ単独」に合わせてください。
- 3. 運転スイッチを押して「入」にしてください。 自動的に、次のように運転(予備燃焼・本燃焼)します。(ストーブ火力調節 「手動運転」(微少〜大)の場合は設定室温の表示はありません。)

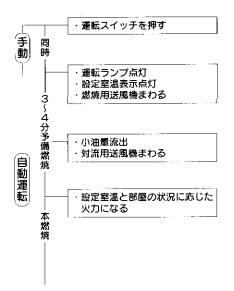

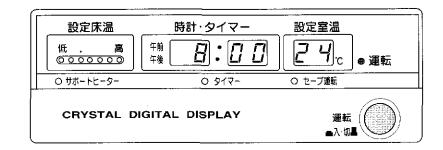


※予備燃焼後約2.5分間、火力は中火力になります。

- ●運転スイッチを「入」にしたとき、運転ランプが点灯せずにタイマー表示ランプが点灯する場合は、タイマー運転 となりますので、タイマーセットボタンを押してタイマー運転を解除してください。
- ●燃焼中に運転スイッチを押して「消火」にしたり、タイマーセットボタンを押すなどして約1秒以上通電を止めますと自動消火し、約2分間の冷却の後でないと再点火できません。

### 字温の調節(自動運転)

オープンポケット内の火力調節つまみを「自動」に合わせると、ルームサーモによる自動運転となり、設定室温に自動調節されます。

表示部に設定室温(24℃)が表示されますので次のように調節してください。

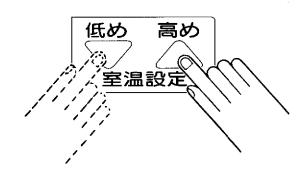

- ●室温設定ボタン「高め」を押すたびに1℃上昇します。 (上限29℃)
- ●「低め」を押すたびに15℃までは1℃ずつ下がり、15℃からはいきなり10℃(F点設定)となります。
- ●10℃設定の場合はセーブ運転表示ランプが点灯し、セーブ運転 となります。

(設定室温を15℃以上に上げるとセーブ運転表示ランプが消し え、自動的に解除されます。

#### Kalendarija iza


ストープ火力調節「自動」運転時に、微少火力でも室温が設定室温より上昇する場合、設定室温より約3℃上昇すると 自動的に消火し、設定室温まで下がると点火動作に入ります。これをくり返すことによりむだな部屋のあたため過ぎを 防ぎます。



- ●室温設定ボタンにより希望の室温設定後、セーブ運転ボタンを押してください。
  - セーブ運転表示ランプが点灯し、セーブ運転となります。
- ●セーブ運転ボタンを再度押すことによりセーブ運転表示ランプが消え、セーブ運転解除となります。

# 火力調節 (手動調節-手動運転)

室温設定による自動運転の他に、火力調節つまみによる手動火力調節が可能です。 次のようにしてください

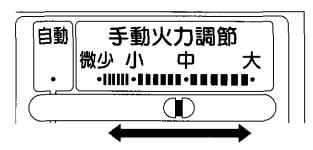

- ●オープンポケット内の火力調節つまみを「微少」から「大」の間のご希望の位置に合わせてください。
  - 表示部の設定室温表示が消え、予備燃焼が終了すると約2.5 分間火力は中火力になり、その後は火力調節つまみの設定火力で燃焼します。


### ■炎の状態

ストーブの据え付けや給排気筒の設置条件で、炎は多少変化します。

- ●災の状態は、着い数の中にいくらかの質色い数(赤火)が衰じっても関係ではありません。
- ●炎が片燃えなどをする場合は、火力調節つまみをスライドぎせて、炎の片燃えのないように顕動してください。

# 床暖パネルの温度調節

ストーブ床暖房運転、サポートヒータ運転、ストーブ床暖房・サポートヒータ併用運転のいずれの場合も循環水が設定温度になるように、自動的に温度調節されます。又、設定床温表示ランプに快適マークがついています。快適マークは、床暖パネルのカーペット表面をほぼ33~34℃(床暖パネル3畳の場合)に保つ循環水温度を示します。ご参考にされると便利です。

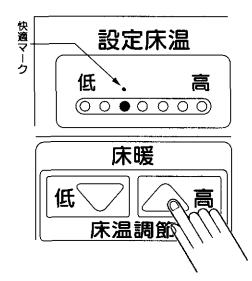


- 1. 特に温度設定しない場合は、自動的に快適マークの位置(設定床温表示ランプの3つ目)に設定されランプ表示します。
- 2. 床温調節ボタンを押すと次のように床温調節でき設定床温表示ランプも移動点灯します。
  - ・「低」……1回押すたびに設定温度を6℃下げ、ランプ表示が 左側へ移動。
  - ・「高」……1回押すたびに設定温度を6℃上げ、ランプ表示が 右側へ移動。

●味暖の温度調節は、足元(味暖パネルの表面温度)の温度調節のため、移聞主体の温度調節ではありません。カーペットの表情が強くなりません。カーペットの表情が強くなりず寒ないよう使用温度には、十分注意してください。

# 運転停止 (消火)

### 消火順序

#### ストープ床暖房運転 ストープ単独運転

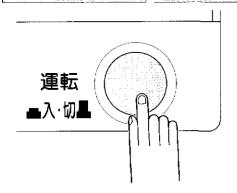

運転スイッチを押して「切」にしてください。

運転ランプが消灯します。

燃焼室が冷却すると自動的に燃焼用送風機、対流用送風機、循環ポンプ(ストーブ床暖房運転のみ)が停止し、時刻表示以外のすべてのランプが消灯します。

#### サポートヒータ運転



サポートヒータスイッチを「切」にしてください。 サポートヒータ運転ランプ、設定床温表示ランプが消灯し、同時 に、サポートヒータ、循環ポンプが運転を停止します。

#### ストープ床暖房・サポートヒータ併用運転



運転スイッチ、サポートヒータスイッチを「切」にしてください。 運転ランプ、サポートヒータ運転ランプが消灯し、サポートヒー タが運転を停止します。燃焼室が冷却すると、自動的に燃焼用送 風機、対流用送風機、循環ポンプが停止し、時刻表示以外のすべ てのランプが消灯します。

サポートヒータスイッチの切り忘れに注意してください。

- <u>∧ 注意</u> 2日以上家をあけるなど長時間使用しない場合は、運転が完全に停止してから電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●外出のときは、必ず運転を停止(消火)してください。
- ●運転停止後、燃焼用送風機が停止するまでは電源プラグを抜かないでください。もし抜きますと、ガラス円筒がくもったり、ストーブの表面温度が上昇します。

# 消火後、再点火するときの注意

- ●燃焼中に誤って電源プラグを抜いたり、運転スイッチを「切」にすると、再点火安全装置の働きで、ストーブが冷却されるまでの約2分間は再点火できません。
  - ただし瞬間的な消火操作(約1秒以内)の場合は、そのまま燃焼が継続されます。
- ●停電時には、必ず運転スイッチを「切」にしてください。

# 現在時刻の調節方法





- オープンポケット内の時計調節スイッチを「時計合せ」にします。
   はじめて使用するときや、電源プラグを長時間抜いたときは、時刻表示はO:00を表示します。
- 2. 時計調節の「時」・「分」ボタンを押して現在時刻を合わせます。

例:午前6時15分に合わせる場合

①[時]ボタンを押して"午前6:00"にします。



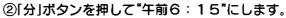

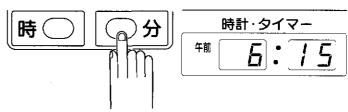




3. 必ず時計調節スイッチを「通常」位置にもどしてください。 (時計は、時計調節スイッチを「通常」位置にもどした時点から動き始め ます。)

**《如子解》:明**天子火天水 [基集] 阿太大八郎之之东南田(五天谷王)。

# タイマーの使用方法

# ■運転時刻の合わせ方

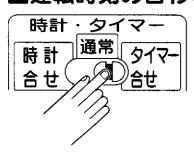


- 1. オープンポケット内の時計調節スイッチを「タイマー合せ」にします。
- 2. 時計調節の「時」・「分」ボタンを押してタイマー点火時刻を合わせます。「分」は5分ごとに動きます。

例:午前6時30分に合わせる場合

①[時]ボタンを押して"午前6:00"にします。



②「分」ボタンを押して"午前6:30"にします。

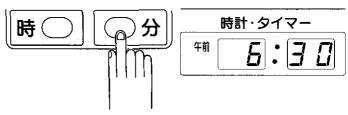

これでタイマーセット時刻が記憶されました。



3. 必ず時計調節スイッチを「通常」位置にもどしてください。これで時刻 表示には現在時刻が表示されます。


#### ■タイマー運転方法 ストープ味暖房運転 ストープ単独運転



- 運転スイッチを押して「入」にしてください。 (燃焼中の場合はそのままです。)
- 2. 運転するときのご希望の室温又は、火力に合わせてください。
- 3. 床温調節ボタンで、床暖温度をご希望の温度に合わせてください。 (ストーブ床暖房運転のみ)
- 4. タイマーセットボタンを押してください。 時刻表示にタイマーセット時刻が表示され、タイマー表示ランプが点灯 し、タイマー運転に入ります。


(このとき、燃焼用送風機が10分間運転しますが異常ではありません。)

#### サポートミーク運転

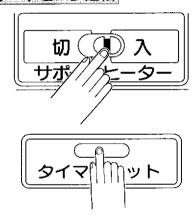

- 1. オープンポケット内のサポートヒータスイッチを「入」にしてください。
- 2. 床温調節ボタンで、床暖温度をご希望の温度に合わせてください。
- タイマーセットボタンを押してください。
   時刻表示にタイマーセット時刻が表示され、タイマー表示ランプが点灯し、タイマー運転に入ります。

#### ストープ床暖房・サポートヒータ併用運転

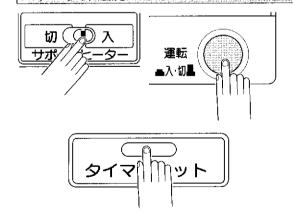

- 1. 運転スイッチとサポートヒータスイッチを「入」にしてください。 (燃焼中の場合はそのままです。)
- 2. 運転するときのご希望の火力に合わせてください。
- 3. 床温調節ボタンで、床暖温度をご希望の温度に合わせてください。
- 4. タイマーセットボタンを押してください。 時刻表示にタイマーセット時刻が表示され、タイマー表示ランプ が点灯し、タイマー運転に入ります。

/ このとき燃焼用送風機が10分間運転しますが異常ではありません。

- ●タイマーセット時刻になるまでは、時刻表示にタイマーセット時刻が表示され続けます。
- ●運転中にタイマーセットボタンを押すと、ストーブは自動消火し、運転を停止します。
- ●タイマー運転は、運転スイッチが「入」になっていないと運転が開始されません。
- ●おでかけのときのタイマー点火は避けてください。


#### ■タイマー運転の解除



- ●タイマーセットボタンを押します。
  - タイマー表示ランプが消灯し、時刻表示に現在時刻が表示され、タイマー 運転が解除されます。
- ●このままであれば自動的に運転を開始します。運転を停止する場合は、運 転スイッチ(サポートヒータ運転の場合はサポートヒータスイッチ)も 「切」にしてください。

# ■タイマーセット時刻・現在時刻の確認



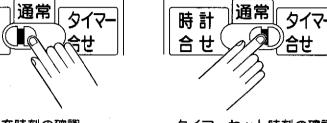

タイマーセット時刻の確認

時計・タイマー

- ①時計調節スイッチを「時計合せ」又は「タイマ 一合せ」に合わせます。
- ②現在時刻又は、タイマーセット時刻が時刻表示 に表示されます。
- ③確認後、時計調節スイッチは、必ず「通常」位 置にもどしてください。

# モニターサインについて

ストーブにトラブルが発生すると、トラブルの状態が設定室温表示に記号表示(モニターサイン)されます。 この場合記号表示の内容を、ストーブ左側面に印刷されたモニターサイン一覧表、または25~26ページ「故障・異常の 見分け方と処置方法」をご覧のうえ、必要な処置をしてください。

#### 〈モニターサイン一覧表〉

モニターサイン	異常状態	モニターサイン	異常状態	モニターサイン	異常状態
€ 1	途中 消火	EA	燃焼用送風機異常検出	P5	基板不良
E2	不 着 火	EC	ルームサーモ短絡	F 1	熱交サーモ作動
E 3	対 震作 動	EE	停止時ポット異常過熱	F 2	湯温サーミス夕断線
E5	排気管抜け検知作動	EO	機内サーミスタ作動	FC	湯温サーミスタ短絡
E6	ルームサーモ断線	P1	ポット予熱不足		
E7	安全サーモ作動	P2	ポット温度低下		
E9	停電	Р3	ポット異常過熱		
E8	疑 似 火 炎	P4	不消火(消火時間が長い)		

# 使用上の注意

#### 床暖パネルの温度調節

●床暖の温度調節は、足元(床暖パネルの表面温度)の温度調節のため、部屋全体の温度調節ではありません。 カーペットの表面が熱くなりすぎないよう使用温度には十分注意してください。

#### 循環水の凍結予防(循環液の注入)

寒冷地だけでなく、暖かい地域でも凍結予防及び腐食予防のために、必ず循環液を入れてください。

- ●循環液は必ずコロナ床暖房用循環液(別売品)をご使用ください。他の不凍液を使用したり、混合したりすると製品 の寿命が短くなります。
- ●循環液は3年を目安に入れかえてください。(開封した循環液も含む)

#### 結露水の処理

●排気管に結露水がたまった場合は、お買い求めの販売店に点検を依頼してください。

#### 使用上の注意

本書の「特に注意していただきたいこと (安全のために必ずお守りください)」の他に、次の項目についても注意してください。

- ●上面ガードは、地震などにより可燃物が落下したときなどに火災を防止するためのものです。やむをえず取りはずした場合は、必ずもとの状態に取り付けておいてください。
- ●クリーニング店、美容院などの化学薬品を使うところや温室、飼育室など、動植物の育成栽培に使用しないでください。
- ●雷が発生したとき、雷(誘導雷)により一時的な過電圧がかかっても、過電圧防止装置が機器を保護するしくみになっていますが、大きな雷(直撃雷など)の場合は、電子部品を損傷するおそれがありますので、電源プラグをコンセントから抜いてください。

# 6.安全装置

このストーブには次のような安全装置がついています。 すべての安全装置は、異常が取り除かれても再度点火操作をしなければ運転は停止したままです。

安全装置	原因・作動結果	処 置 方 法
対 震 自 動 消 火 装 置 ( <u>E3</u> 表示)	<ul><li>●強い地震や衝撃を受けたとき</li><li>・モニターサイン [E3] 表示</li><li>・自動的に消火</li></ul>	●ストーブの周辺に異常がないか確認 し、点火操作してください。 (対震自動消火装置は作動後自動的 にセットされます。)
点 火 安 全 装 置燃 焼 制 御 装 置 (フレームロッド) ( <u>E /</u> 表示・ <u>E /</u> 表示 (途中消火) (不着火)	<ul> <li>点火ミスをしたとき</li> <li>途中失火をしたとき</li> <li>炎が異常に小さいとき</li> <li>・モニターサイン [E] 表示または [E2]表示</li> <li>・自動的に消火</li> </ul>	<ul> <li>●日常の点検・手入れ(20~24ページ 参照)をしてから点火操作をしてく ださい。</li> <li>●なおも異常がある場合は、お買い求 めの販売店にご相談ください。</li> </ul>
停電安全装置 ( <u>E7</u> 表示· <u>E9</u> 表示 (30秒以上) (1秒以上) (30秒未満)	<ul> <li>● 停電したとき</li> <li>● 電源プラグが抜けたとき</li> <li>・ 通電後モニターサイン [E7] 表示または [E9] 表示</li> <li>・ 自動的に消火</li> </ul>	<ul> <li>E7 の場合、時計などのセットをしてから、点火操作をしてください。</li> <li>● [E9] の場合、通電後点火操作をしてください。</li> <li>●電源プラグを確認してください。</li> </ul>
過 熱 防 止 装 置 ●安全サーモスタット85℃ ( <i>E7</i> 表示)	<ul><li>◆対流用送風機のファンガードやストーブの全面がふさがったとき</li><li>◆ストーブの前面に障害物などがあるとき</li></ul>	<ul><li>原因を取り除いてから点火操作をしてください。</li><li>処置をしても繰り返し作動するときは、いったん運転スイッチを押して「切」にし、販売店に連絡してください。</li></ul>
	・自動的に消火 ・ストーブが冷却された後モニターサ イン[ <i>E</i> -7] 表示	·

装置の名称	原因・作動結果	処 置 方 法
再点火安全装置	●消火直後、再点火操作したとき ・約2分間の冷却後でないと点火動作に入らない	(●約2分経過後、自動的に点火動) 作を開始します。
排 気 管 抜 け 検 知 装 置 ( <u>E5</u> 表示)	<ul> <li>●排気管の接続部がはずれたとき</li> <li>●排気管抜け検知用リード線がはずれたり、断線したとき</li> <li>・モニターサイン [£5] 表示</li> <li>・ストーブの運転を停止</li> </ul>	<ul> <li>●給排気筒および排気管の接続部に、はずれ・ゆるみがないか確認してください。</li> <li>●排気管抜け検知用リード線のゆるみまたは、はずれ・切れがないか確認してください。</li> <li>給排気筒給気口キャップ</li> </ul>
燃焼用送風機異常 検出装置 ( <u>E</u> 月)表示)	●回転数が異常に低下したとき  ・モニターサイン [F]表示 ・ストーブの運転を停止	<ul><li>異常低下の原因を取り除いてから点 火操作をしてください。</li><li>なおも異常がある場合はお買い求め の販売店にご相談ください。</li></ul>
過電流防止装置 (表示部全消灯)	<ul><li>内部配線のショートにより過電流が流れたとき</li><li>・電流ヒューズが切れ、すべての運転を停止</li></ul>	● お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
循 環 水 過 昇 防 止 装 置 ( <u>F /</u> 表示)	<ul> <li>循環水が極端に減少したとき</li> <li>循環水が循環しないとき</li> <li>・モニターサイン F / 表示</li> <li>・自動的にストーブ単独運転に切りかわる</li> </ul>	<ul><li>ストープをいったん消火して循環水 過算原因を取り除き、点火操作をし てください。</li><li>なおも異常がある場合はお買い求め の販売店にご相談ください。</li></ul>
サポートヒータ 過 熱 防止装置	<ul> <li>循環水が極端に減少したとき</li> <li>循環水が循環しないとき</li> <li>・サポートヒータへの通電を停止 (温度が下がると自動的に通電を再開)</li> </ul>	<ul><li>運転をいったん停止して、日常の点検・手入れ(24ページ)をしてください。</li><li>なおも異常がある場合はお買い求めの販売店にご相談ください。</li></ul>
機 内 サ ー ミ ス タ ( <u>EC</u> 表示)	<ul> <li>対流用送風機が異常停止したとき</li> <li>対流用送風機のファンガードやストープの前面がふさがったとき</li> <li>ストーブの前面に障害物などがあるとき</li> <li>・モニターサイン EI 表示・自動的に消火</li> </ul>	<ul><li>原因を取り除いてから点火操作をしてください。</li><li>なおも異常がある場合はお買い求めの販売店にご相談ください。</li></ul>

# 点検、手入れのときの注意

点検・手入れは消火後、ポットバーナが冷却してから、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

▲ 注意 電気部品の分解や市販品との交換は絶対にしないでください。

# 点検、手入れの必要項目、時期、方法

#### ■周囲の可燃物(使用ごと)

**● | ⚠注意| ストーブの周囲は、常に整理・掃除し、燃えやすいものを置かないでください。** 

### ■ほこり・汚れ (使用ごと)

●ほこりや汚れをそのままにしておきますと、油がしみたりして危険です。 ストーブはいつも清潔にしてご使用ください。

# ■油もれ・油のたまり・油のにじみ (使用ごと)

- ●置台・油タンクに油もれ・油のたまりや油のにじみがないか、ときどき点検してください。 又、給油の際にこぼれた灯油は、よくふきとってください。
- ●油もれのある場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

# ■ゴム製送油管の点検・交換の目安(シーズン初め)


- <u>ご注意</u> ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。 屋外での使用は禁止されています。
- ●屋内でゴム製送油管を使用しているときは、膨潤、収縮、変質、変形、ひび割れがないか確認し、欠点のあるときは 交換してください。 交換の目安は、3年に一度です。

### ■油タンク(シーズンの初め、適時)

●油タンク内は水やごみがたまりやすいものです。給油のとき、点検してください。 油タンク内の水抜き及び掃除は、油タンク付属の取扱説明書に従っておこなってください。

# ■給排気筒の接続部のゆるみ及びトップの周囲 (月に1回程度)

- ●給排気筒及び、トップの周囲に障害物が置いてないか、ときどき点検してください。
- ●給排気筒がつまりますと、不完全燃焼をおこします。シーズン初めには必ず点検し、くもが巣をつくったり異物が入ったりしているときは、必ず掃除してください。

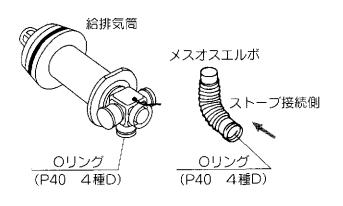


- ●給排気筒及び、排気管の接続部がはずれたり、排気管抜け検知用リード線がはずれたり、断線していないか点検してください。
- ●給排気筒を一度取りはずして、再び取り付けるとき、排気管の接続部内部にはめこんである○リングが破損していないか確かめてください。

破損していた場合は、お買い求めの販売店に交換を依頼し てください。


### ■定油面器のストレーナの掃除 (適時)

●定油面器には、ごみを除くためのストレーナがついています。 ごみがたまると、灯油の流れを妨げて、十分な火力が出なくなります。 次のように掃除してください。

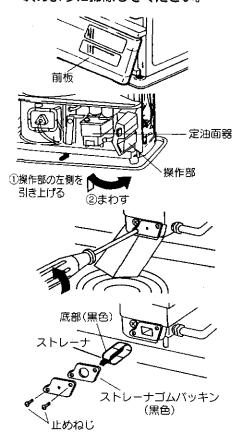

- 1. 油タンクの送油バルブを閉じてください。
- 2. ストーブの前板を止めているねじ(5本)をはずし、前板の下側を引き上げて、前に引いて取りはずしてください。
- 3. 操作部を左図のように、①操作部の左側を少し引き上げて、 ②手前にまわして、開いてください。定油面器がみえてきます。
- 4. ストレーナの掃除口に荷札などの厚紙を差しこんで、油ガイドを作り、その下に容器を置いてストレーナの止めねじをゆるめではずしてください。
  - 定油面器の汚れた灯油やごみが全部流れ出ます。
- 5. ストレーナを取り出して、きれいな灯油の中ですすぎ洗いを してください。(水で洗わないでください。)
  - ●ストレーナゴムバッキンを忘りぬようにしてください。
  - ●ストレーナを逆に入れないでください。また、底部 (無色) が破す、空機になるように取り付けてください。
  - ●ストレーナの止めなじを、個く個の付けてください。
  - CHRESTOPICS CHEST STOCKERS


# ■対流用送風機のファンガードの掃除 (週に1回以上)

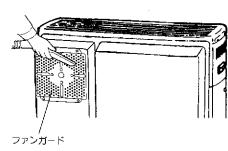

- ●ファンガードがごみやほこりで目づまりすると、送風力が弱くなり排気温度が上昇する原因になります。〔過熱防止装置(安全サーモスタット)または機内サーミスタの働きで運転が停止する場合があります。〕 次の要領でストープ裏面のファンガードの掃除をおこなってください。
- 1. 運転を停止し、対流用送風機が止まっていることを確認してください。
- 2. 掃除機などでファンガードについたほこりを取り除いてください。

# ■ポットバーナの掃除(適時)


- <u>ご注意</u> 掃除は、ストーブを消火させ充分冷却してから、おこなってください。 熱い状態でおこなうとやけどのおそれがあります。
- ●ボットバーナにすすがついて炎の形が不揃いになったときや、ポットバーナの底にすすやカスがたまりすぎて着火が おそくなったときは、次のようにしてすすを取り除いてください。

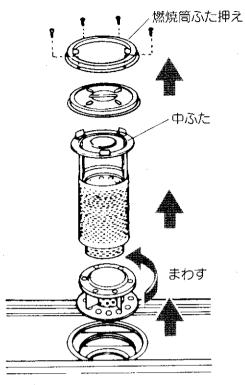

- 1.上面ガードをはずして4本のねじをはずし、燃焼筒ふた押えを取ってください。
- 2.燃焼筒ふたをはずしてください。
- 3.スケルトンは中ふたに取り付いています。スケルトンをガラス円筒 にあてないようにして、取りはずしてください。
- 4.燃焼リングをフレームロッドに当てないように注意して左図の方向 に燃焼リングをまわし、取りだしてください。



5.点火ヒータ、点火ネットをいためないように、ポットバーナ内部の すすをドライバーなどでかき落としてから、布などでふきとってく ださい。

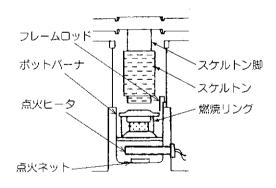


6.組立ての際、燃焼リングは、左図のように正しく確実に取り付けてください。

●ポットバーナ、燃焼リングを損傷したまま使用しますと、燃焼が悪くなります。ドライバーなどでつついてみて穴 があいたり、欠けた場合は新しいものと交換してください。 ポットバーナの交換は、必ずお買い求めの販売店に依頼してください。

# ■反射板・ガラス円筒の掃除 (適時)

- ご注意 掃除は、ストーブを消火させ充分冷却してから、おこなってください。 熱い状態でおこなうとやけどのおそれがあります。
- ●反射板及びガラス円筒にほこりがたまりますと、反射効率が悪くなるばかりでなく危険ですので、次の要領で適時掃除をしてほこりを取り除いてください。

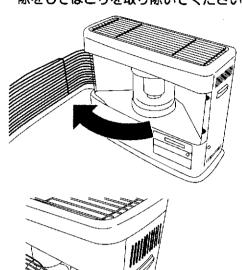

- 前面ガードを右側の固定ばね(2個)からはずし左側にまわしてください。
- 2. ガラス円筒を割らないように注意して、掃除機などで内部のほこりをきれいに掃除してください。
- 3. やわらかい布などで、反射板及びガラス円筒をきれいに拭いてく ださい。
- 4. 掃除が終わりましたら、もとどおりにセットしてください。

●前面ガギド性、きちんと取り付けてください。

# **■**ガラス円筒内部の掃除 (適時)

前面ガードのセット

固定ばね

- <u>ご注意</u> 掃除は、ストーブを消火させ充分冷却してから、おこなってください。 熱い状態でおこなうとやけどのおそれがあります。
- ●長期間の使用によりガラス円筒がすすけて炎が見えにくくなったときは、22ページ「ポットバーナの掃除」の項にしたがい、スケルトンをはずしてガラス円筒を掃除してください。
  - **●プラス円管には、水本がサポリ、細胞を与えだり、ならようは者**(アイナス)。
  - ●運転中にガラスが強格にすずけた場合は、*しは*らくの間(約30分間)火力を大きくすることにより、すすを除 去すること<del>かできます。</del>

### ■点火ヒータ・点火ネット・ノズルの点検(シーズンの初め)

- ●点火ヒータや点火ネットにすすが付着しますと、赤熱が低下したり、油のひろがりが悪くなり、着火不良の原因になります。
- ●ノズルの先端にすすが付着しますと、異常燃焼になったり、着火不良や消火時間が長くなる原因になります。 シーズン初めには、必ず点検してください。

点火ヒータ、点火ネット、ノズルの点検・交換は破損のないように注意しておこなう必要がありますので、必ずお買い求めの販売店に依頼してください。

### ■フレームロッド(燃焼制御装置)の点検(適時)

●フレームロッドの先端にすすが付着したり、フレームロッドが変形すると、誤作動の原因になります。 すすの付着やフレームロッドの変形がある場合は、必ずお買い求めの販売店に点検・交換を依頼してください。

#### ■循環水の補給 (適時)



シスターンタンク内の循環水は、少しずつ蒸発しますので、ときどき確認して、循環水が不足している場合は、そのつど規定水位まで床暖房専用補充液を補給してください。

●給水口扉を開き、床暖房専用補充液を上限水位まで追加してください。 「配管などからの水もれで補給する場合は、床暖房用循環液を入れて、 ください。

- ●コロナ純正床暖房用循環液は、凍結予防の他に床暖房に使用される機器(ストーブ・床暖パネル:配管部品など) の防錆効果を目的に作られた循環液で、すでに純水で適正な濃度に調合してありますので、試運転時にはこのまま ストープに入れてください。
- ●他社銘柄の防錆剤、不凍液(特に車両用など)を使用したり、混合したりしますと防錆効果が発揮されず機器の耐久性がそこなわれたり、粘度があわずボンブの性能が十分発揮されずに、沸騰してしまうことがあります。
- ●循環液は、常温では引火しませんが、加熱されたストーブの上などにかかると着火することがありますので、取り扱いには十分注意してください。
- ●循環液は3年を目安に入れかえてください。(開封した循環液も含む)
- ●循環液の凍結温度は、-20℃に調合されています。

#### ■温水配管の水もれ確認 (適時)

●ストーブ内部や温水配管接続部分から水もれがないことを確認してください。

# ■地震などの災害が発生したときの点検について

- ●地震などの災害が発生し、ストーブに振動や衝撃が加わったときは、運転前に必ず次の点検をおこなってください。
- ・給排気筒まわりのはずれ、もれの確認
- ・灯油配管からのもれの確認点検で異常が見つかった場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

# 9.定期点検

長期間ご使用になりますと、ストーブの点検が必要です。

2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに、お買いあげ店又は、修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL03-3499-2928)でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。

#### ■次のような現象は故障ではありません。

●修理を依頼される前にもう一度お確かめください。

	現象	説 明
点	初めて使用するとき、煙やにおいがでる。	耐熱塗料やほこりが焼けるためです。 しばらく窓をあけて換気をしてください。
火 時 ·	すぐに点火しない。	予熱点火方式のため予熱時間が2分程度必要です。 (予熱時間は室温により多少変化します。)
消火時	燃焼開始時や消火後に「ピチピチ」という音がする。	本体内部が熱により膨張、収縮するためです。
0.0	点火時にポンと音がする。	点火するときに発生する着火音で、異常ではありません。

# ■使用中に異常がありましたら、次表により原因を調べて処置をしてください。

●原因のわからないときや、処置のむずかしいときは、お買い求めの販売店、またはお近くのコロナお客

	EI T	62 6	ES Q			FE	E.B.	50 58	F1	***	į	532 13
		表を							\$ 1 2	į		
				4.2	-					ιŭ.	+ <b>6</b>	<b>(1)</b>
●第プラグをコンセントに無しこんでいない。												
強い地間があった。または、ストーブに衝撃を 与えた。			•									
送剤がルブが発まっている。これでは、	•	•										
コム製送油管に空気だまりがある	•	•								•		
定治師器に水、ごみの自づまり	•	•								•		
益集成時の穀輪が要準備りではは、部及間が長すぞう											•	•
対表用送風機のファンガードにほごりがたまった					•			•				
絶群気賃工事不遵当のため逆風残棄がある	•										•	•
業得リングの取り付けが強い											•	•
総雑製質のつまり											•	•
給非気間トップ先端があわれている	•										•	•
<b>治もれかある</b>												
6年5年時間をパはずれている。1995年から、				•					ļ			
排放對談性的知用少一片確認的基礎的心能的												
プレームロッドにするが多葉に対義した。	•						•					
シスターンの循環水不足									•			
温水を管かっ込れている。 (4)につか難じている									•			
美国保管があった(30巻以上) このでは単純協会					•			-				
学生作态 D.C.(1.00以上3000大阪)						•						
ルームサーギ取付位置が多く							<u></u>					

	現象	説 明
燃焼	青炎の中に黄色い炎(赤火)が混じる。	異常ではありません。
時そ	給排気筒の先端から連続的に白煙が出る。	外気温が低くなると、排気ガス中に含まれている水分が 凝結して水蒸気になるためで、異常燃焼による白煙では ありません。
の他	灯油ぎれの際、一瞬炎が大きくなって消火する。	異常ではありません。

#### 様ご相談窓口にご連絡ください。 ※設定室温表示にモニターサインが表示されます。

音をたてて繋える	灯油のにおいがする	爆発的な燃焼をする	電源が入らない	大きくならない	ルがあたたまらない	沸とう音がする	振動が大きい	
and of society		\$ (X) (X)	•	:Bissana actions or or				コンセンドに確実に差しても
								24ページの「地震などの災害が発生したときの点検について」 の点検項目を確認し、運転スイッチを押し直し再点火する
								送油/ルブを開く
	•							ゴム製送油管を振る。山形になっている所は平に直す
								送油バルブをしめてストレーナをはずし、掃除する。油タンクの水を抜く
								<b>基準通りに設置する</b>
:			-					ファンガードのほごりをブラシなどで掃除する
•	•	•						給排気筒の取り付けを適性にする
•								正しく取り付ける
•	:							給排気筒を掃除する
•								おおっているものを取り除く
	•							もれ力所を締め直す(販売店に修理を依頼する)
	•							給排気間接続部のはずれを直す ゆるみを直す
	<del> </del>							すすを取り除く(販売店に修理を依頼する)
					•		•	規定水位まで補充液を入れる
		-			•	•		温水配管のつぶれを直す。バルブを開く
			~			:		設定室温、時刻などをセットし再度点火操作をする
								リセットし再度点火操作をする
				•				適正な位置に取り付け直す

### ■部品交換のときの注意

# 部品交換はコロナ純正部品とご指定ください。

多品で入用の際には、コロナ**な品取扱販**機匠で必ずコロナ制産製造とご指定ください。 発圧部品以外の部品をご使用になりますと、性能が十分に発酵を作成いばかりか、ストーツを製造したり思われる故 の数因になります。

# 12.保管(長期間使用しない場合)

設置したままで保管される場合やしまわれるときは、日常の点検・手入れの項を参照し、次の 要領で保管してください。

# ■手入れのしかた

- 2. 油タンクの灯油は、すっかり出してください。中に水分やごみが残ったままにしておきますと、油タンクが腐食する原因になります。
- 3. 定油面器のストレーナをはずして、水分やごみを除き、定油面器の中の灯油を抜いてください。
- 4. ファンガードのごみやほこりを取り除いてください。
- 5. 前板をはずして、掃除機などで内部のほこりを取り除いてください。
- 6. 塗装部分は、湿った布で汚れを落としてから、からぶきしてください。
- 7. 燃焼室のサビなどがある所をペーパーで磨き「補修用の塗料」(別売品)で塗装してください。

### ■保管方法


- 1. きれいになったら、乾燥した場所に横倒しにしないでおしまいください。
- 2. 床暖の配管を接続したままで保管する場合は、上限水位まで補給しておいてください。
- 3. ストーブ内の循環水を抜いて保管する場合は、エアー抜きバルブを開いておき、エアー抜きバルブ配管内も乾燥させてください。
- 4. 「取扱説明書」・「工事説明書」は、大切に保管してください。

# 仕 様

型工	<b>o</b>	og o	UH-F70PRE (基本型式 UH-F70PR8)					
種		類	ポット式・屋内用・強制給排気形・強制対流形・床暖房用					
Ä	火 方	7,	電気点火式					
使	用 燃	14	灯油(JIS1号灯油)					
		最大	0.78L/h					
	床暖房運転	最小	0.22L/h					
燃料消費量		最大	0.768L/h					
	ストープ単独運転		0.198L/h					
4.7		最大	28,890kJ/h 熱効率 86.6%					
発熱 量	床暖房運転	最小	8,150kJ/h 熱効率 83.8%					
元が、悪及び熱効率		最大	28,450kJ/h 熱効率 86.0%					
	ストーブ単独選転		7,330kJ/h 熱効率 78.2%					
		最大	6.95kW 循環水量 180L/h					
	床暖房運転	最小	1.90kW 循環水量 100L/h					
暖房出力		最大	6.80kW					
	ストープ単独運転	最小	1.59kW					
	暖房出力(16		最大燃焼時 1.51kW 循環水量 180L/h					
The contribution in the latest the second se	・暖 房 山 カ い ータ出力(サポート	The second secon	0.500kW 循環水量 100L/h					
7/M-17C	ו – יייטי) נעשא	最高	86.6% (床 暖 房 運 転 目盛大のとき)					
M	数率		78.2% (ストーブ単独運転 目盛微少のとき)					
		温暖地	木造 29.5㎡ (18畳) コンクリート 41.5㎡ (25畳)					
	床暖房運転	寒冷地	木造 29.5㎡ (18畳) コンクリート 48.0㎡ (29畳)					
標準適窒		温暖地	木造 29.5㎡ (18畳) コンクリート 39.5㎡ (24畳)					
	ストープ単独運転	寒冷地	木造 29.5㎡ (18畳) コンクリート 46.0㎡ (28畳)					
本 12	r *	8 <b>1</b>	2L (器具内蔵シスターン上限水位時)					
22.2.4.1.2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	・ 熱交換器の最高	43-11-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-	シスターン大気開放					
外	無 文 ♥ 66 */ 15 * 寸		高さ615mm 幅748mm 奥行368mm(置台を含む)					
質			34kg					
	■ 压及び	1000000	100V 50Hz/60Hz					
	T A U		点火時 360/360W·最大燃焼時 50/55W					
	床暖房	運転	点大時 300/300W・最大 点光					
定格			点火時 340/340W:最大燃烧時 28/25W					
消費電力	ストーブ!	単独 運転	点火時 340/340W・最大燃焼時 20/25W 最大 600/600W(点火初期に短時間発生)					
	サポートヒ	一勺攤缸	最大運転時 625/625W					
مد از راجون ا		The second second second	4.5~16.5㎡(3畳~10畳)(最大燃焼時)					
床パネルの 接続面積		Hiteland Library	4.5㎡(3畳)					
温水	配管接		外径の8㎜ニップル					
article and the second	節の型式	And the second second second	QU4-4					
100		アン・アンド 怪	D40					
100	簡の壁貫通	Tarak Tarak ang Kalabatan Barah	φ75mm					
HU JF XI	床暖房		260℃以下					
排気温度		単独運転	260℃以下					
電流 流	E 1		5A · 10A					
安			対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・停電安全装置・過熱防止装置					
			再点火安全装置・循環水過昇防止装置・排気管抜け検知装置・サポートヒータ					
そ の	他の	装 懂	再点大女主装置・個場が過去的正装置・排水管域10後が設置・955 年ご 3 過熱防止装置・過電流防止装置・燃焼用送風機異常検出装置・機内サーミスタ					
Ŋ		8	能排気筒セット1組・スリーブ1個・遮熱板1個・ゴム製送油管締付バンド2個					
	200 Carlotte	in films to be a state in						

備考)・標準適室は、社団法人・日本ガス石油機器工業会の算定基準によります。

# プリント配線板 端子配置図

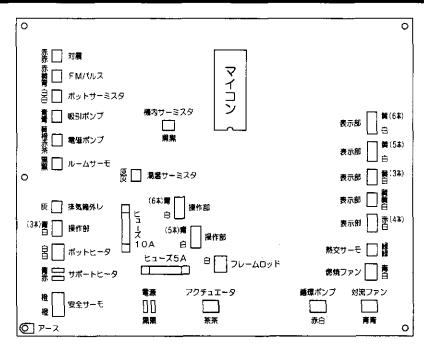

# 14.アフターサービス

# ■保証について

- ●このコロナち油ストーブには保証値がついています。 保証値は、必ず「お買い上げ日・毎売店名」などの配入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内値をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- ●保証労働はお買い上げ当から、圧害です。
- ●次のような原因による故障及び、筆故につぎましては、極難の対象になりませんので注意してください。 (詳しく は保証書をお聞みください)
- 自然を行用して利力をなど、またではビタン**をお**を見てしる数据や事故。
- **国实力,使用方法亡人老法国代理的**.

### ■修理を依頼されるときについて

- ●「故障・異常の見分け方と処理方法」(25・26ページ)にしたかってお腹べください。 通らないときは、ご使用 を中止し、必ず智波ブラグを扱いてから、お置いとけの販売をにご連絡ください。
- TAMER INVARIANTAL AND SECUROR DESCRIPTION
  - ① あさ ②型式の呼び ③ 背膜()上げ日 ② 故障の状況 (出来るだけ異体的に)。
- **●修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。**
- ●保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により義料で修理させていただきます。
- ●こ不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または、この取扱説明書の買表紙に記載されている「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- ●参理技法は、技術的・監部が、出機的後とで開放されています。

#### 

- ●当れは、この製品の補修用性能器局を製造打ち切り後、7年保育しています。
- ●網修用性能制度とは、この製品の機能を創作するために必要は出品です。

#### 

(量が買りにけの販売店または、この取扱説明書の裏表紙に記載されている「お客様ご相談窓口」にご連絡ぐださい。

# 据え付け工事は販売店に依頼する


据え付けや移動工事は販売店または、据え付け業者に依頼し、お客様ご自身では行わないでください。


# 据え付け場所の選定及び標準据え付け例


据え付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。工事説明書(工事編)の 「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)」をお読みになり、販売店又は据え付け業者とよ くご相談してください。また、「標準据え付け例」については、下図を参照してください。

# 標準据え付け例

- ●遮熱板を取り付けない場合は、A寸法を30cm以上にしてください。
- ●点検・手入れのため、B寸法を30cm以上にしてください。

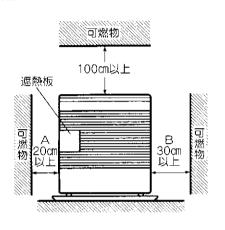

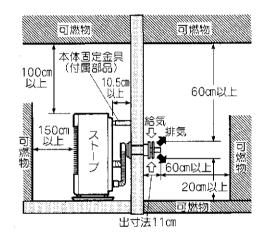

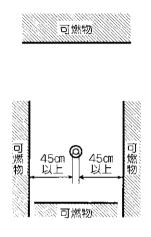

- ●テレビやラジオから1m以上離してください。
- ●側方障害物は、両側にあってもよいが給排気筒と障害物、可燃物との距離は45cm以上とってください。
- ●前方に塀や建物がある場合は給排気筒先端と前方障害物との距離は60cm以上離し、かつ上方および両側方に気流を 阻止する障害物がないようにしてください。
- ●給排気筒下面は地面から20cm以上離すようにしてください。なお積雪地域では、給排気筒先端が雪でふさがるおそれのない高さを確保してください。
- ●木造の建物で壁にメタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りをしてある場所に給排気筒を通すときは それらの金属部に接しないように電気的絶縁をしてください。
- ●壁に穴をあける場合、壁の内部にある電気配線・ガス・水道の配管にあたらない場所を選んでください。

# 給排気筒を延長する場合の注意

●給排気筒を延長する場合は、3m3曲がり以下で取付けられる場所を選定してください。

# 積雪地区における注意

●積雪の多い地方では、積雪時に給排気筒が雪でふさがれないような取付場所を選定してください。また、風がよどむ ような場所では、排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがあります。

# 据え付け後の確認

据え付けが終わりましたら、もう一度、工事説明書(工事編)の「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)」をお読みになり、工事説明書に記載されているとおり据え付けられているかどうかを確認してください。

# 試 運 転

試運転は販売店又は据え付け業者とごいっしょに必ずおこなってください。

#### ■運転準備

- **| ⚠注意 | 電源プラグをコンセントに刃の根元まで確実にさしこんでください。**
- ●油タンクに給油し、送油経路の空気抜きをしてください。
- ●送油経路やストーブより油もれがないか確認してください。
- ●配管途中にバルブなどがある場合には、全開にしてください。
- ●安全装置をセットしてください。 〔定油面器リセットレバー(黒色)を左方向に止まるまで押してください。〕
- ●タイマー運転になっていませんか。

# ■循環液の給水方法


1. 給水前にエアー抜きバルブが全開になっていることを確認してください。


(工場出荷時には開いてあります。) 必ず全開にしてください。


- 2. ストーブ左側面の水位計で、シスターンタンクの規定水位 (上限水位)まで循環液(コロナ床暖房用循環液)を入れて ください。
- 3. 操作部の床暖切換スイッチを「ストーブ床暖房」にセットしてください。
- 4. 操作部のサポートヒータスイッチを「入」にしてください。
   循環ポンプが運転を開始します。
- 5. 器具の左背面にある往きと戻り両方の温水ジョイントのコックを「開」にしてください。
  - ●2回路配管の場合は、項目5、6を1回路ずつおこなってください。
- 6. シスターンタンクの水位が下がり始めますので上限水位まで循環液を給水してください。 (シスターンタンクの水位が下がらなくなるまで給水を続


けてください。)



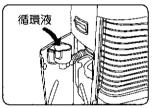

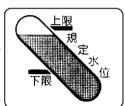

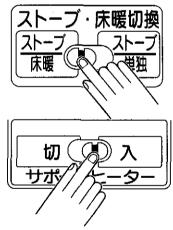

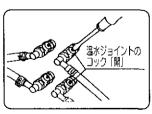




●温水配管板工などの関係で、エアー接着バルブではエアーが抜けさらない場合 は、次の方法があります。

・ 基本任用ではこうでは何にして基本**の日本的**を指すし、ヨックを例()で類 ・ 国本を少しずつ気じ、エアーを**多く** 


(III) I DANGE DANG KATANG BERKATAN

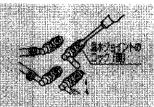


7. シスターンタンクの水位が下がらなくなったら循環液の給水は 終了です。

エアー抜きバルブを「閉」にしてください。

- ●循環ポンプの運転音が静かになります。
- 8. 温水配管路に、水もれのないことを確認してください。
  - 運転の途中で床暖パネル等に水もれがあった場合は、操作部のサポートヒータスイッチを「切」にして循環ポンプを停止させてください。
- 9. 異常のないことを確認したら完了ですので操作部のサポートヒータスイッチを「切」にして循環ボンプを停止させてください。

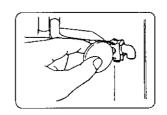




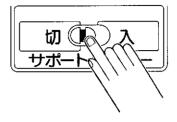

### ■運転

●運転は、ストーブ床暖房運転でおこない、正常に運転することを確かめてください。

#### ストープ床暖房運転

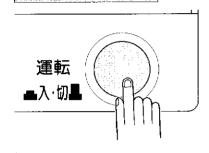

- 1. 運転スイッチを押して「入」にしてください。
- <u>ご注意</u> 初めてお使いになるときは、耐熱塗料などが焼けて煙と臭いがでます。窓をあけて部屋の換気をしてください。
- ●約3~4分間の予備燃焼が終わると本燃焼に切りかわります。
- 2. 温水配管経路に、水もれのないことを確認してください。
- ●運転の途中で温水配管経路に水もれがあった場合
- **①操作部の床暖切換スイッチを「ストーブ単独」に切りかえて循環ボンブを停止させてください。**
- ②運転スイッチを押して「切」にしてストーブの運転を停止してください。
- 3. 異常がなければ、火力調節つまみを「微少」~「大」に設定してください。

しばらくして床暖パネルが暖かくなることを確認してください。


●炎の状態は、青い炎の中にいくらかの黄色い炎(赤火)がまじっても異常ではありません。



4. 2回路配管(2部屋配管)の場合はA回路・B回路のそれぞれ、温水往き口・温水戻り口が間違いなく配管されていることを確認してください。

# ■消火の手順

#### ストープ床暖房運転

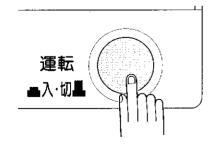

運転スイッチを押して「切」にしてください。

運転ランプが消灯します。

燃焼室が冷却すると自動的に燃焼用送風機、対流用送風機、循環ポンプが停止し、時刻表示以外のすべてのランプが消灯します。

- ●正常運転しない場合は、25~26ページ「故障・異常の見分け方と処置方法」を参照してください。
- ●長期間の保管後、再び設置する場合も「試運転」の手順にしたがい、試運転をおこなってください。

MEMO

# お客様ご相談窓口一覧表

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、お買いあげの 販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談ください。名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

<b>一</b>	T任地、電話番号は、変更する場合がありま 	
北海道地区	札幌 支 店 札幌市白石区平和通16丁目南1-19 札幌サービスセンター 札幌市白石区米里3条2丁目6-25 図 館 営 業 所 旭川市東旭川南1条2丁目2-5 周 広 営 業 所 旭川市東旭川南17目30-1 新 広 営 業 所 郷田市西22条 面7目30-1 新 宮 営 業 所 郷路市花豊町4-17 北 見 営 業 所 北見市美寿町9-1-30	〒003-0028 TEL(011)864-0440(代表) FAX(011)863-3154 〒003-0875 TEL(011)879-2121(代表) FAX(011)871-2000 〒041-0824 TEL(0138)48-6070(代表) FAX(0138)48-6080 〒078-8262 TEL(0166)37-2330(代表) FAX(0166)37-2338 〒080-0022 TEL(0156)35-7518(代表) FAX(0155)35-7510 〒085-0038 TEL(0154)24-4191(代表) FAX(0157)26-2107
東北地区	青森 交	〒030-0946 TEL(017)742-8255(代表) FAX(017)742-8275 〒030-0946 TEL(017)743-2971(代表) FAX(017)743-1118 〒010-0917 TEL(018)864-5671(代表) FAX(018)864-8468 〒010-0802 TEL(018)864-5219(代表) FAX(018)864-5760 〒031-0073 TEL(0178)24-5289(代表) FAX(0178)45-4290 〒036-8086 TEL(0172)28-3910(代表) FAX(0172)29-1133 〒036-8086 TEL(0172)28-4770(代表) FAX(0172)29-1133 〒020-0823 TEL(019)622-4791(代表) FAX(019)622-5244 〒020-0823 TEL(019)7)22-4155(代表) FAX(019)7)22-4452
	他 台 支 店 他台市宮城野区日ノ出町1-7-32 他台市宮城野区日ノ出町1-7-31 郡 山 営 業 所 郡山サービスセンター会津サービスセンター は 形 営 業 所 回形サービスセンター 山 形 営 業 所 回形サービスセンター 山形市東青田3-6-28 山形サービスセンター 圧 内 営 業 所 酒田市錦町1-183-1	〒983-0035 TEL(022)235-3181(代表) FAX(022)236-8810 〒983-0035 TEL(022)783-1791(代表) FAX(022)783-1792 〒963-8033 TEL(024)938-2240(代表) FAX(024)946-7651 〒965-0843 TEL(024)26-3211(代表) FAX(024)246-3216 〒990-2423 TEL(023)642-3255(代表) FAX(024)26-3216 〒990-2423 TEL(023)631-7381(代表) FAX(023)631-7391 〒998-0103 TEL(0234)31-0571(代表) FAX(0234)31-0581
関東地区	東 京 支 店 東京都北区豊島8-4-8 首都圏サービスセンター 東京都北区豊島8-4-8 水 戸 営 業 所 水戸市笠原町653-2 千 葉 営 業 所 水戸市高塚新田95-5 大 宮 営 業 所 さいたま市北区吉野町1-332-6 つく ば 営 業 所 さいたま市北区吉野町7-332-6 頃 浜 支 店 横浜市戸塚区原宿4丁目7-13 立 川 営 業 所 立川市西砂町1-66-13	〒114-0003 TEL(03)3927-1151(代表) FAX(03)3927-1160 〒114-0003 TEL(03)3911-1131(代表) FAX(03)3927-1130 〒310-0852 TEL(029)241-2172(代表) FAX(029)241-24268 〒270-2222 TEL(047)312-8330(代表) FAX(047)312-8338 〒331-0811 TEL(048)651-1231(代表) FAX(048)651-6370 〒305-0861 TEL(029)839-5325(代表) FAX(029)836-1913 〒245-0063 TEL(045)852-4008(代表) FAX(045)852-5540 〒190-0034 TEL(042)531-6771(代表) FAX(042)531-0496
	甲 府 営 業 所 田 所 営 業 所 田 所 労 本 田 田 東京 中 市 市 市 市 市 田 国 町 市 市 市 国 国 町 市 日 1 3 - 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	〒409-3866 TEL(055)268-1567(代表) FAX(055)268-1569 T409-3866 TEL(055)268-1568(代表) FAX(055)268-1567 TEL(055)268-1568(代表) FAX(055)268-1567 TEL(055)268-1568(代表) FAX(055)268-1567 TEL(055)268-1568(代表) FAX(027)361-9139 T370-0007 TEL(027)361-9139 FAX(027)364-3228 T321-0933 TEL(028)632-5105(代表) FAX(028)632-5205 T321-0933 TEL(028)632-5108(代表) FAX(028)632-5205 T321-0932 TEL(0276)38-6571(代表) FAX(028)636-5508
信越· 北陸地区	新 湯 支 店 三条市曲渕3-2-15 三条サービスセンター 三条市曲渕3-2-15 新 湯 東 営 業 所 長野市大豆島5312 長野サービスセンター 長野市大豆島5312 上 超 営 業 所 妙嘉市上百々1-12-1 松 本 営 業 所 松本市色質大久保原7852	〒955-0864 TEL(0256)32-2126(代表) FAX(0256)35-8519 〒955-0864 TEL(0256)32-2129(代表) FAX(0256)32-2137 〒950-0855 TEL(025)286-9131(代表) FAX(025)286-3313 〒381-0022 TEL(025)286-9131(代表) FAX(025)221-0039 〒381-0022 TEL(026)221-2304(代表) FAX(026)221-0039 〒944-0001 TEL(0255)73-7511(代表) FAX(025)27-25696 〒399-0033 TEL(0263)26-0051(代表) FAX(0263)25-9961
	松 本 営 業 所 松本市笹寶大久保原7852 金 沢 支 医 金沢市駅西新町1-1-25 金沢サービスセンター 金沢市駅西新町1-1-25 富 山 営 業 所 電川市田中町2-3-15 福 井 営 業 所 福井市和田東1-607	〒920-0027 TEL(076)260-0567代表) FAX(076)260-0775 〒920-0027 TEL(076)260-0038(代表) FAX(076)260-0731 〒930-0985 TEL(076)444-0567代代表) FAX(076)444-0611 〒918-8237 TEL(0776)23-0567(代表) FAX(0776)23-0580
東海地区	名古屋サービスセンター 名古屋市港区入場1-1903 名古屋サービスセンター 名古屋市港区入場1-1903 静 岡 営 業 所 静岡市駿河区高松2-15-30 時 島 営 業 所 岐阜市六条南2-7-8 津 営 業 所 岐阜市六条届3-29-38 沼 津 営 業 所 沼津市西椎路888-1 岡 崎 営 業 所 岡崎市大平町沢添49	〒455-0803 TEL(052)383-3330(代表) FAX(052)381-1266 〒455-0803 TEL(052)384-5670(代表) FAX(052)381-5244 〒422-8034 TEL(054)238-0005(代表) FAX(054)238-0006 〒422-8034 TEL(054)238-0016(代表) FAX(054)238-0822 〒500-8358 TEL(058)268-7555(代表) FAX(058)268-7550 〒514-0819 TEL(059)234-8471(代表) FAX(059)234-8472 〒410-0303 TEL(055)968-6210(代表) FAX(055)968-6212 〒444-0007 TEL(0564)25-0275(代表) FAX(0564)25-1726
近畿· 四国地区	大阪サービスセンター 吹田市南金田1-8-47 大阪サービスセンター 吹田市南金田1-8-47 高松 営業 所 高松市今里町1-8-5 京都 営業 所 京都市伏見区竹田段ノ川原町70-1 神 戸 営業 所 神戸市西区校吉5-132 彦 根 営業 所 彦根市正法寺町南出78 福 知 山 営業 所 福知山市荒河東町68	〒564-0044 TEL(06)6380-2111(代表) FAX(06)6386-7262 〒564-0044 TEL(06)6386-5670(代表) FAX(06)6386-7588 〒760-0078 TEL(087)835-1711(代表) FAX(087)835-0160 〒612-8414 TEL(075)643-2002(代表) FAX(075)643-0870 〒651-2133 TEL(078)922-2431(代表) FAX(078)922-2438 〒622-0024 TEL(0749)24-6239(代表) FAX(0749)26-2116 〒620-0061 TEL(0773)22-0827(代表) FAX(0773)23-7592
中国地区	広 島 支 店 広島市安佐南区祇園3-27-20 広島サービスセンター 広島市安佐南区祇園3-27-20 岡 山 営 業 所 岡山市民235-103 米 子 営 業 所 米子市自久美町235-1 徳 山 営 業 所 周南市徳山字一ノ井手5631-4	〒731-0138 TEL(082)871-3310(代表) FAX(082)871-3306 〒731-0138 TEL(082)871-3315(代表) FAX(082)871-0272 〒700-0976 TEL(086)243-7751(代表) FAX(086)243-7191 〒683-0035 TEL(0859)33-8157(代表) FAX(0859)23-0709 〒745-0882 TEL(0834)22-5567(代表) FAX(0834)22-5589
九州地区	福 岡 支 店 福岡市博多区東比恵2-2-40 福岡サービスセンター 北 九 州 営 業 所 庭原市田上7-16-5 熊 本 営 業 所 熊本市尾ノ上1-11-12 長 崎 営 業 所 総輸市務属3-59-2 大 分 営 業 所 大分市三佐1-19-7	〒812-0007 TEL(092)474-5771(代表) FAX(092)474-5775 〒812-0007 TEL(092)474-6001(代表) FAX(092)474-6414 〒803-0828 TEL(093)592-8611(代表) FAX(092)474-6414 〒803-0828 TEL(093)592-8611(代表) FAX(093)592-8666 〒890-0034 TEL(095)361-1322(代表) FAX(099)581-1252 〒862-0913 TEL(096)367-7361(代表) FAX(096)369-6323 〒851-2106 TEL(095)582-7710(代表) FAX(095)582-7767 〒880-0032 TEL(0985)29-1680(代表) FAX(095)582-7767 〒870-0108 TEL(097)523-5161(代表) FAX(097)523-5162
沖縄地区	沖 縄 営 業 所 宜野湾市宇地泊738 シーサイド・バーク102	〒901-2227 TEL(098)897—5677(代表) FAX(098)897—5679
01036003	+++ TIP 2 + +***	

01036002

本社·工場 三条市東新保7-7 〒955-8510 TEL(0256)32-2111(大代表) 柏崎工場 柏崎市宝町2-58 〒945-0817 TEL(0257)23-5175(代表) 長岡工場 長岡市下条町倉ノ浦1069 〒940-1146 TEL(0258)22-2121(代表)

